

Instrukcja montażu i obsługi

Jednostka chłodnicza z termostatem

Zawartość opakowania

- 1x jednostka chłodząca 1U
- 1x 2 m kabel zasilający 230V
- 1x instrukcja montażu i obsługi



Opis jednostki chłodzącej

Jednostka chłodząca została zaprojektowana jako kompaktowa jednostka do montażu w 19" szafach rack. Na przednim panelu urządzenia chłodniczego znajduje się dwupozycyjny przełącznik do włączania/wyłączania oraz regulator termostatu do ustawiania żądanej temperatury. Na tylnej ścianie urządzenia chłodniczego powinno znajdować się gniazdo zasilania z bezpiecznikiem oraz tabliczka znamionowa.

Parametry techniczne


Wymiary (SxWxG):	435 x 44 x 220 mm
Waga 2/3 położenia:	4,1/4,4 kg (bez kabla zasilającego)
Układ napięciowy:	1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S
Prąd 2/3-pozycyjny:	0,28/0,42 A maks.
Bezpiecznik:	0,63 A
Moc 2/3-pozycyjna:	65/97 W maks.
Przepływ powietrza w pozycji 2/3:	300/450 m ³ /h
Stopień ochrony IP:	IP 10
Zakres nastawy temperatury:	0-60 °C
Przeznaczenie do środowiska:	zgodnie z EN 33 2000-5-51-BASIC
Ochrona przed niebezpiecznym dotykiem:	zgodnie z CSN 33 2000-4-41, automatyczne odłączenie od zasilania
W urządzeniu chłodzącym zastosowano wentylatory zgodne z przepisami bezpieczeństwa i przepisami technicznymi.	

Kontrola


Aby włączyć urządzenie chłodzące, należy nacisnąć przełącznik kołyskowy po stronie oznaczonej symbolem I, aby je wyłączyć, należy nacisnąć stronę oznaczoną symbolem O.

Przekręć regulator termostatu, aby ustawić żądaną temperaturę, przy której włączą się wentylatory urządzenia chłodzącego..

WIDOK Z PRZODU NA PANEL

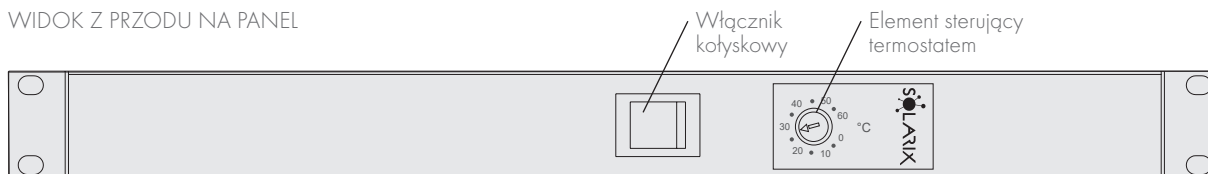

WIDOK Z TYŁU NA PANEL

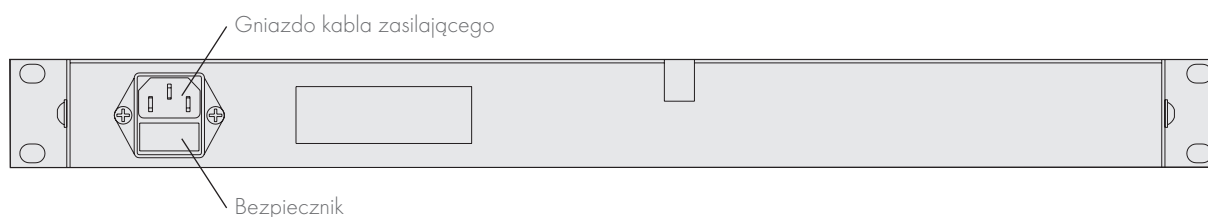


Instalacja

Jednostka chłodząca przeznaczona jest do montażu w 19" ramach zgodnie z IEC 297-1.

Montaż odbywa się za pomocą zestawu 4 śrub M5 (M6) i 4 nakrętek M5 (M6).

Po mechanicznym podłączeniu za pomocą przewodu zasilającego należy podłączyć urządzenie do sieci 230V, 50-60 Hz.

Dzięki temu urządzenie chłodnicze jest gotowe do pracy.

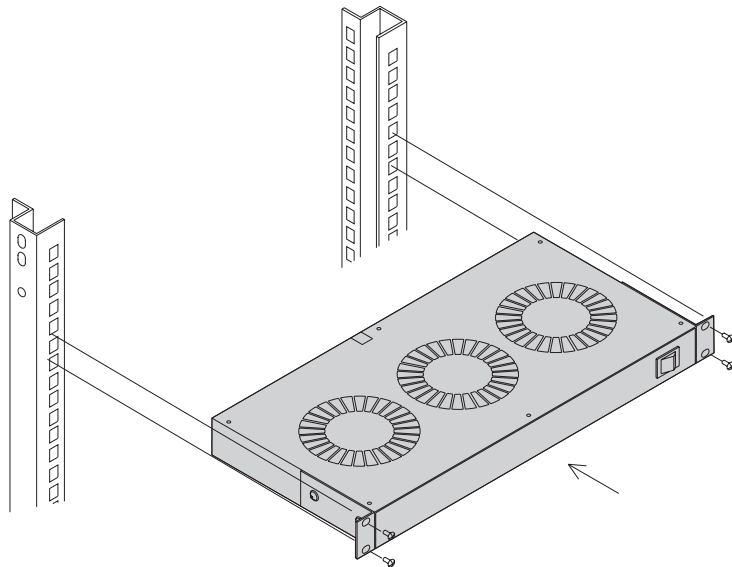

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie chłodzące jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym dla środowiska określonego przez normę CSN 333 2000-5-51- BASIC, dlatego należy wziąć pod uwagę środowisko, w którym się znajduje.

Zabrania się wystawiania urządzenia chłodzącego na działanie deszczu oraz umieszczania go w wodzie, parze itp.

Zawsze obsługuj i instaluj urządzenie chłodzące z odłączonym kablem zasilającym !

Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów wentylatora - istnieje ryzyko obrażeń !

Wymiana bezpiecznika

Podczas wymiany uszkodzonego bezpiecznika należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania. Wymienić bezpiecznik na taki sam typ. Zabrania się wymiany bezpiecznika na części nieoryginalne. Producent urządzenia chłodzącego nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody.

Odbiór

Gdy produkt nie jest już używany, oddaj go do wyznaczonego punktu odbioru lub do miejsca zakupu.

Produkt nie należy do odpadów komunalnych !

