



SOLARIXPEDIA



Instrukcja instalacji: jak zainstalować nieekranowane patch panele Solarix

SPECYFIKACJA NIEEKRANOWANYCH PANELI KROSOWYCH SOLARIX


- Wysokiej jakości nieekranowane panele w obudowach **0,5U** i **1U** z 24 portami RJ45, **50 µin** pokryte złotem
- Przeznaczone do przewodów z **rdzeniem miedzianym pełnym** (np. przewody kabelkowe, instalacyjne)
- Dla kabli z żyłami o średnicy **AWG 26 - 22**
- Uniwersalny podwójny blok zacisków IDC **110/Krone**
- Bezproblemowo spełniają **parametry wydajnościowe** określone w normach międzynarodowych

CO BĘDZIE POTRZEBNE DO INSTALACJI

- **Obcinak** do płaszcza kabla instalacyjnego (np. z zestawu Solarix SX-TOOL-KIT)
- **Szczypce tnące** (np. Solarix HT-222)
- **Ściągacz izolacji** (np. z zestawu Solarix SX-TOOL-KIT) z nożem Krone lub 110
- Nieekranowany kabel instalacyjny Solarix zgodny ze specyfikacją patch panela (np. **kategoria 5E, 6**, itp.)
- **Nieekranowany patch panel** Solarix SX24HD-5E-UTP-BK, SX24HD-6-UTP-BK, SX24L-5E-UTP-BK lub SX24L-6-UTP-BK

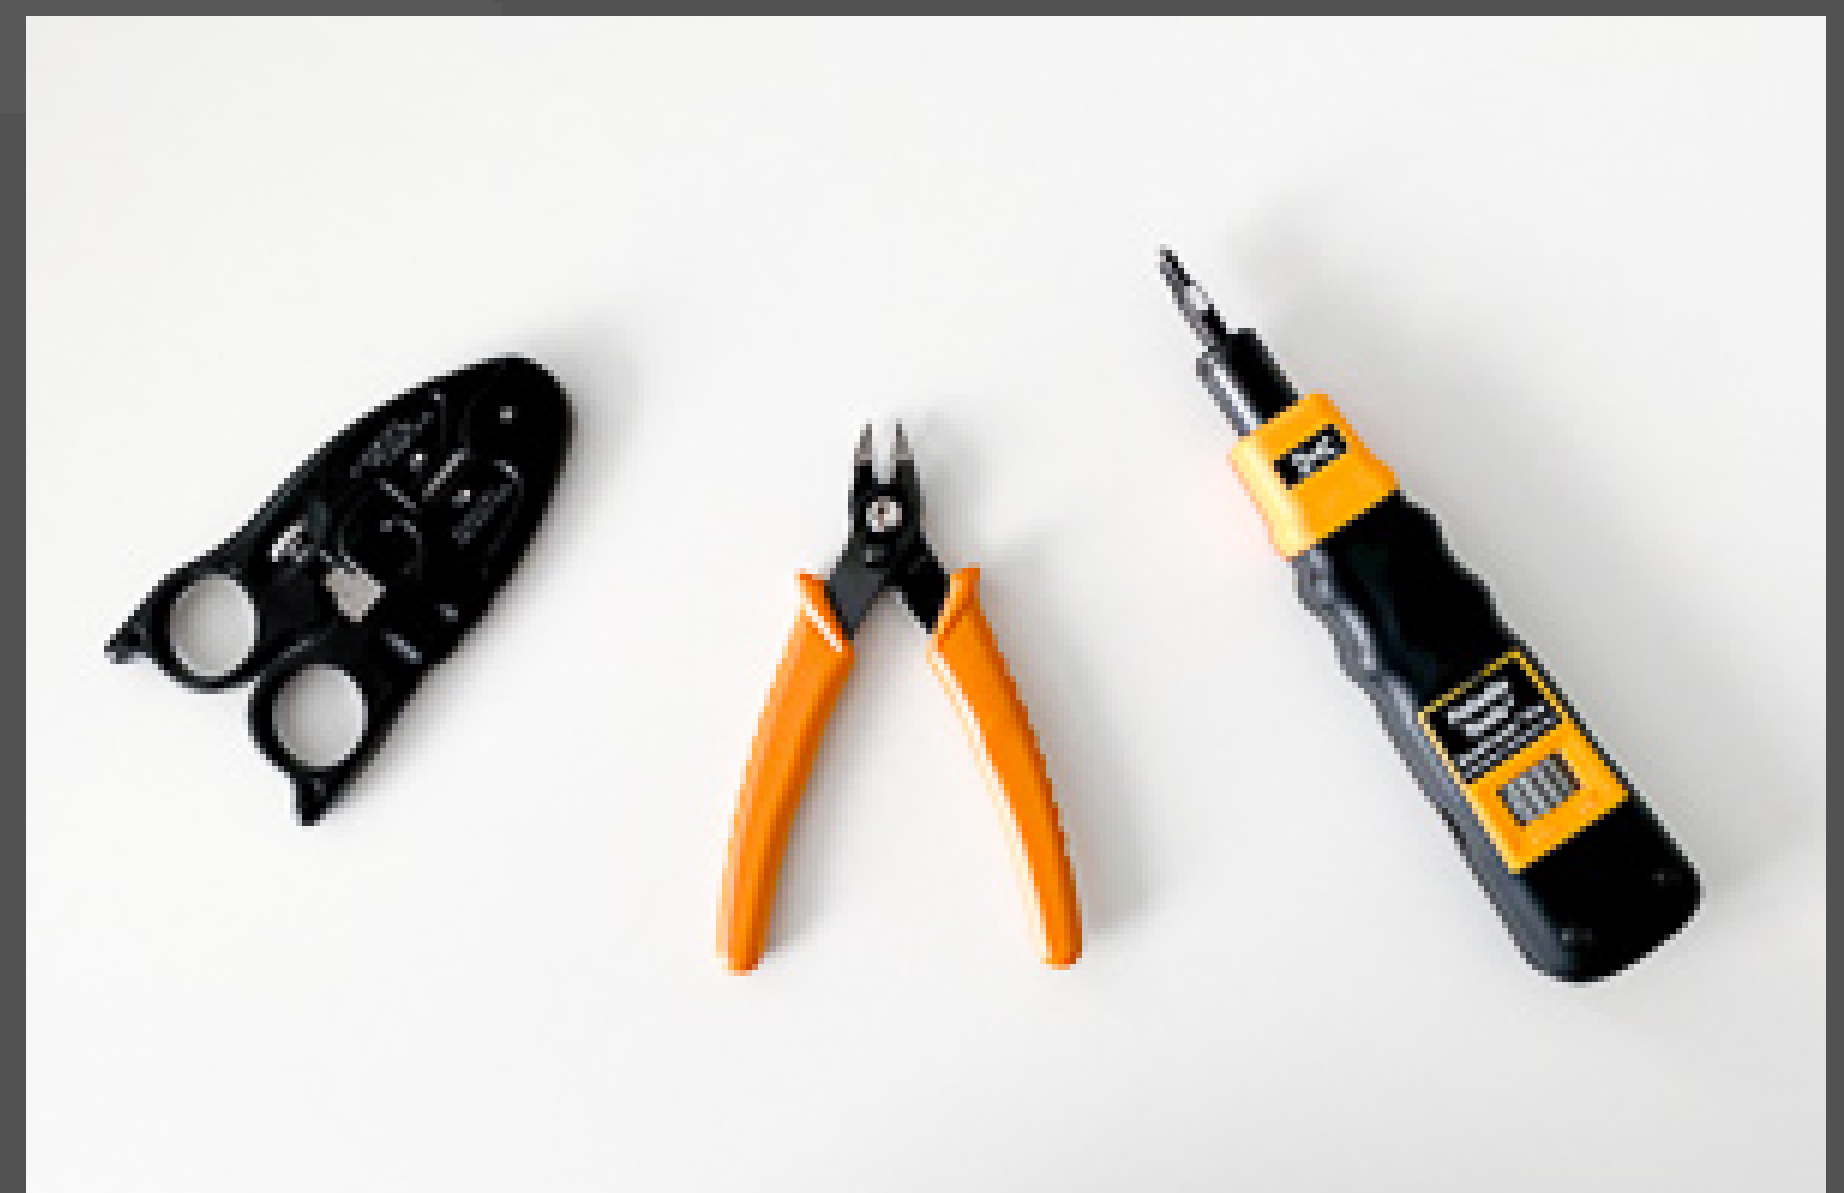
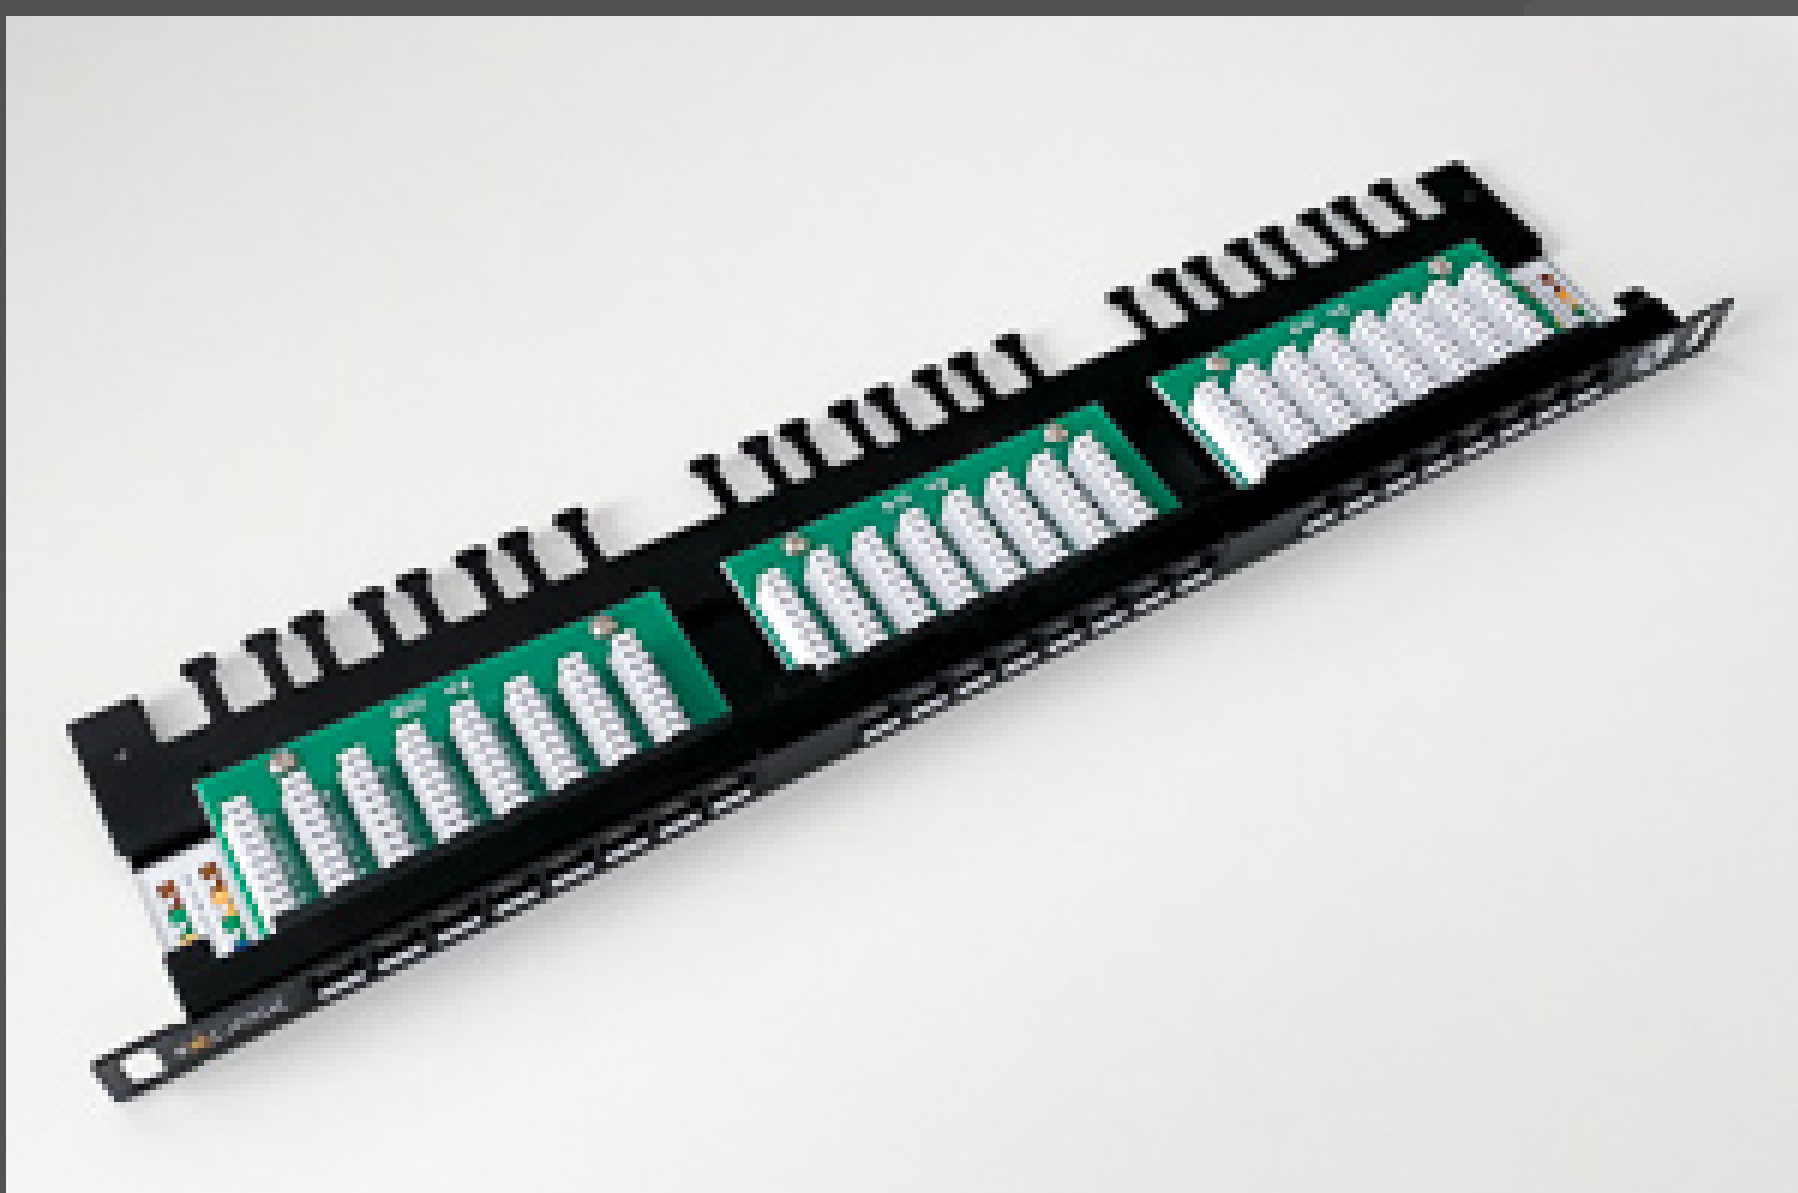


JAK ZAINSTALOWAĆ NIEEKRANOWANE PATCH PANELE SOLARIX

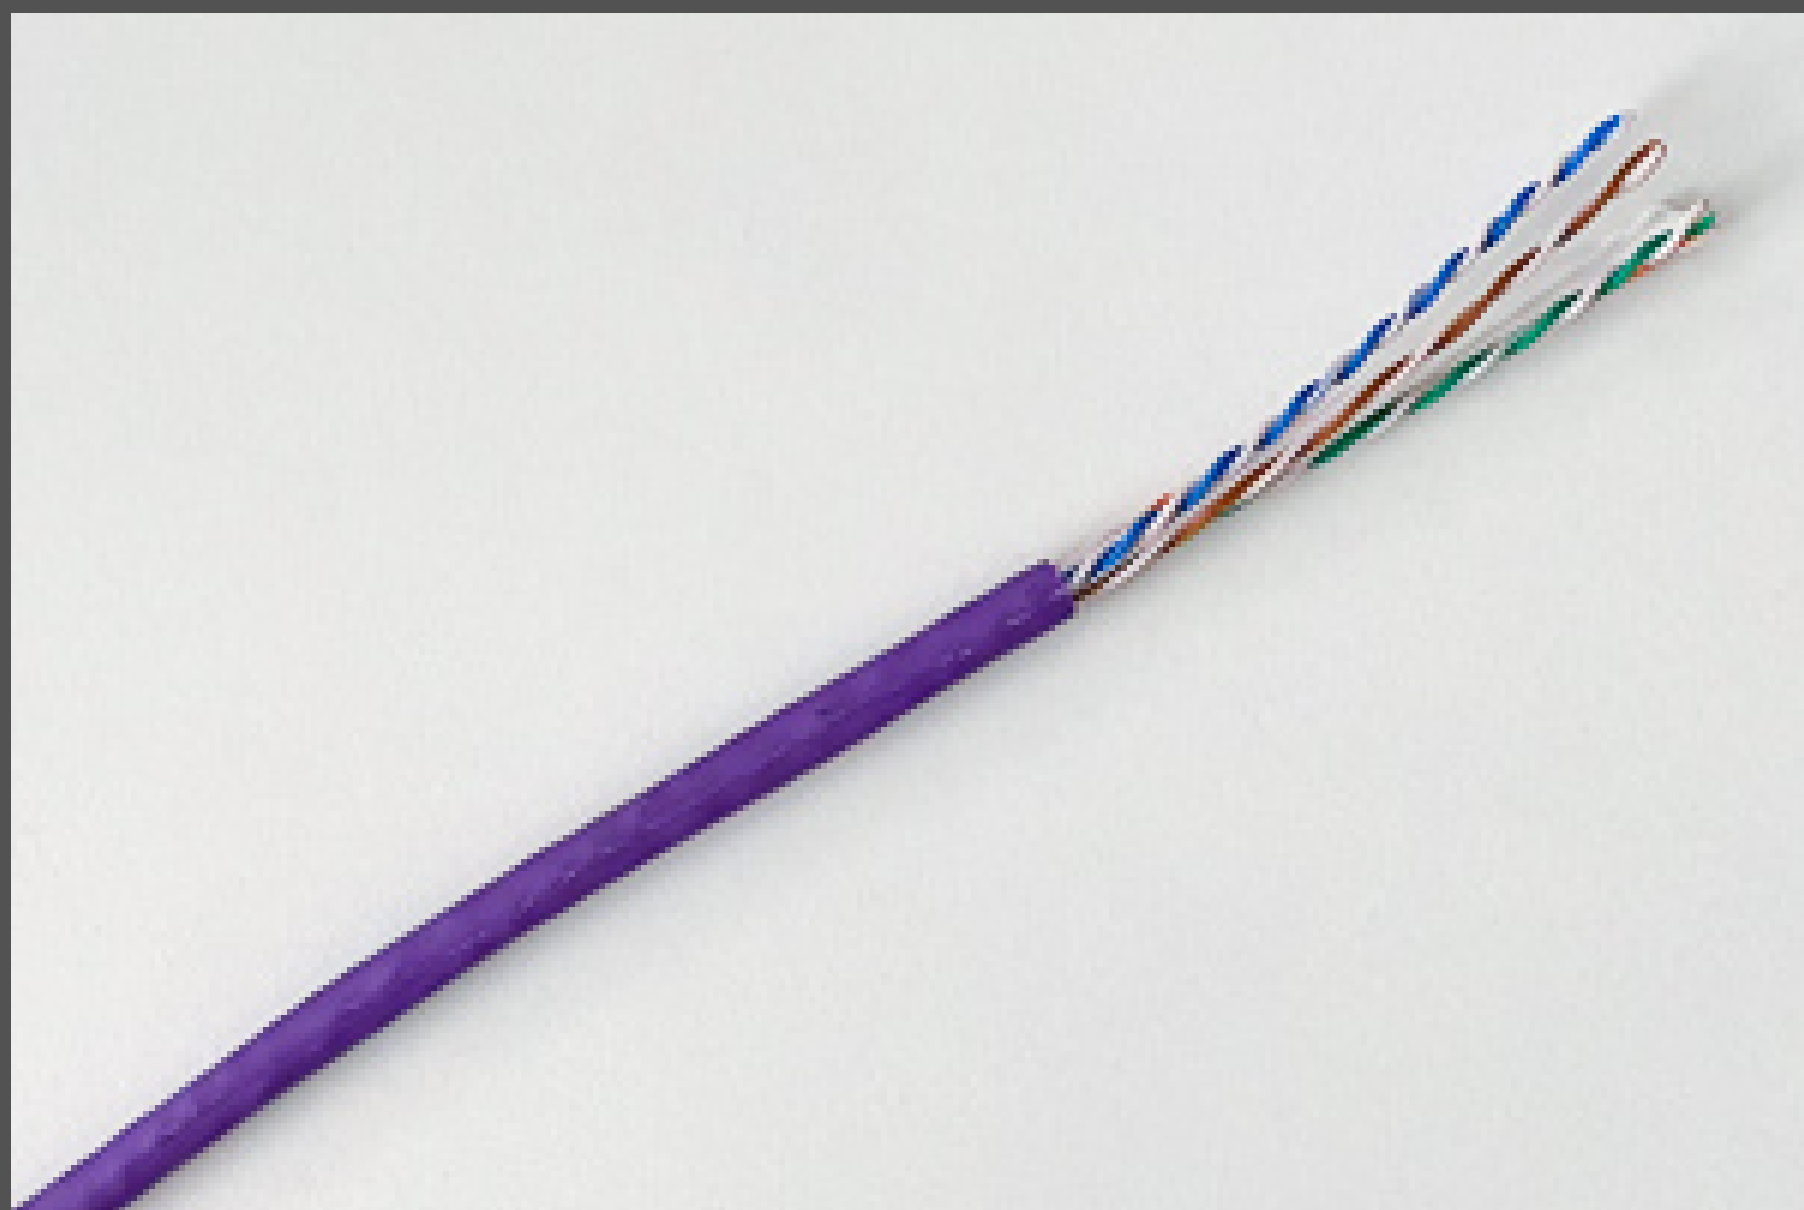

Zdjąć **powłokę** kabla instalacyjnego o długości co najmniej **50 mm**. Należy uważać, aby podczas zdejmowania powłoki **nie uszkodzić** samych żył kabla.


Jeżeli konstrukcja kabla zawiera **plastikowy krzyż** (np. dla kabli kategorii 6), należy go przeciąć **jak najbliżej** płaszcz kabla. Ponownie należy uważać, aby **nie uszkodzić** samych przewodów. Kabel będzie wtedy **gotowy** do instalacji w patch panelu.

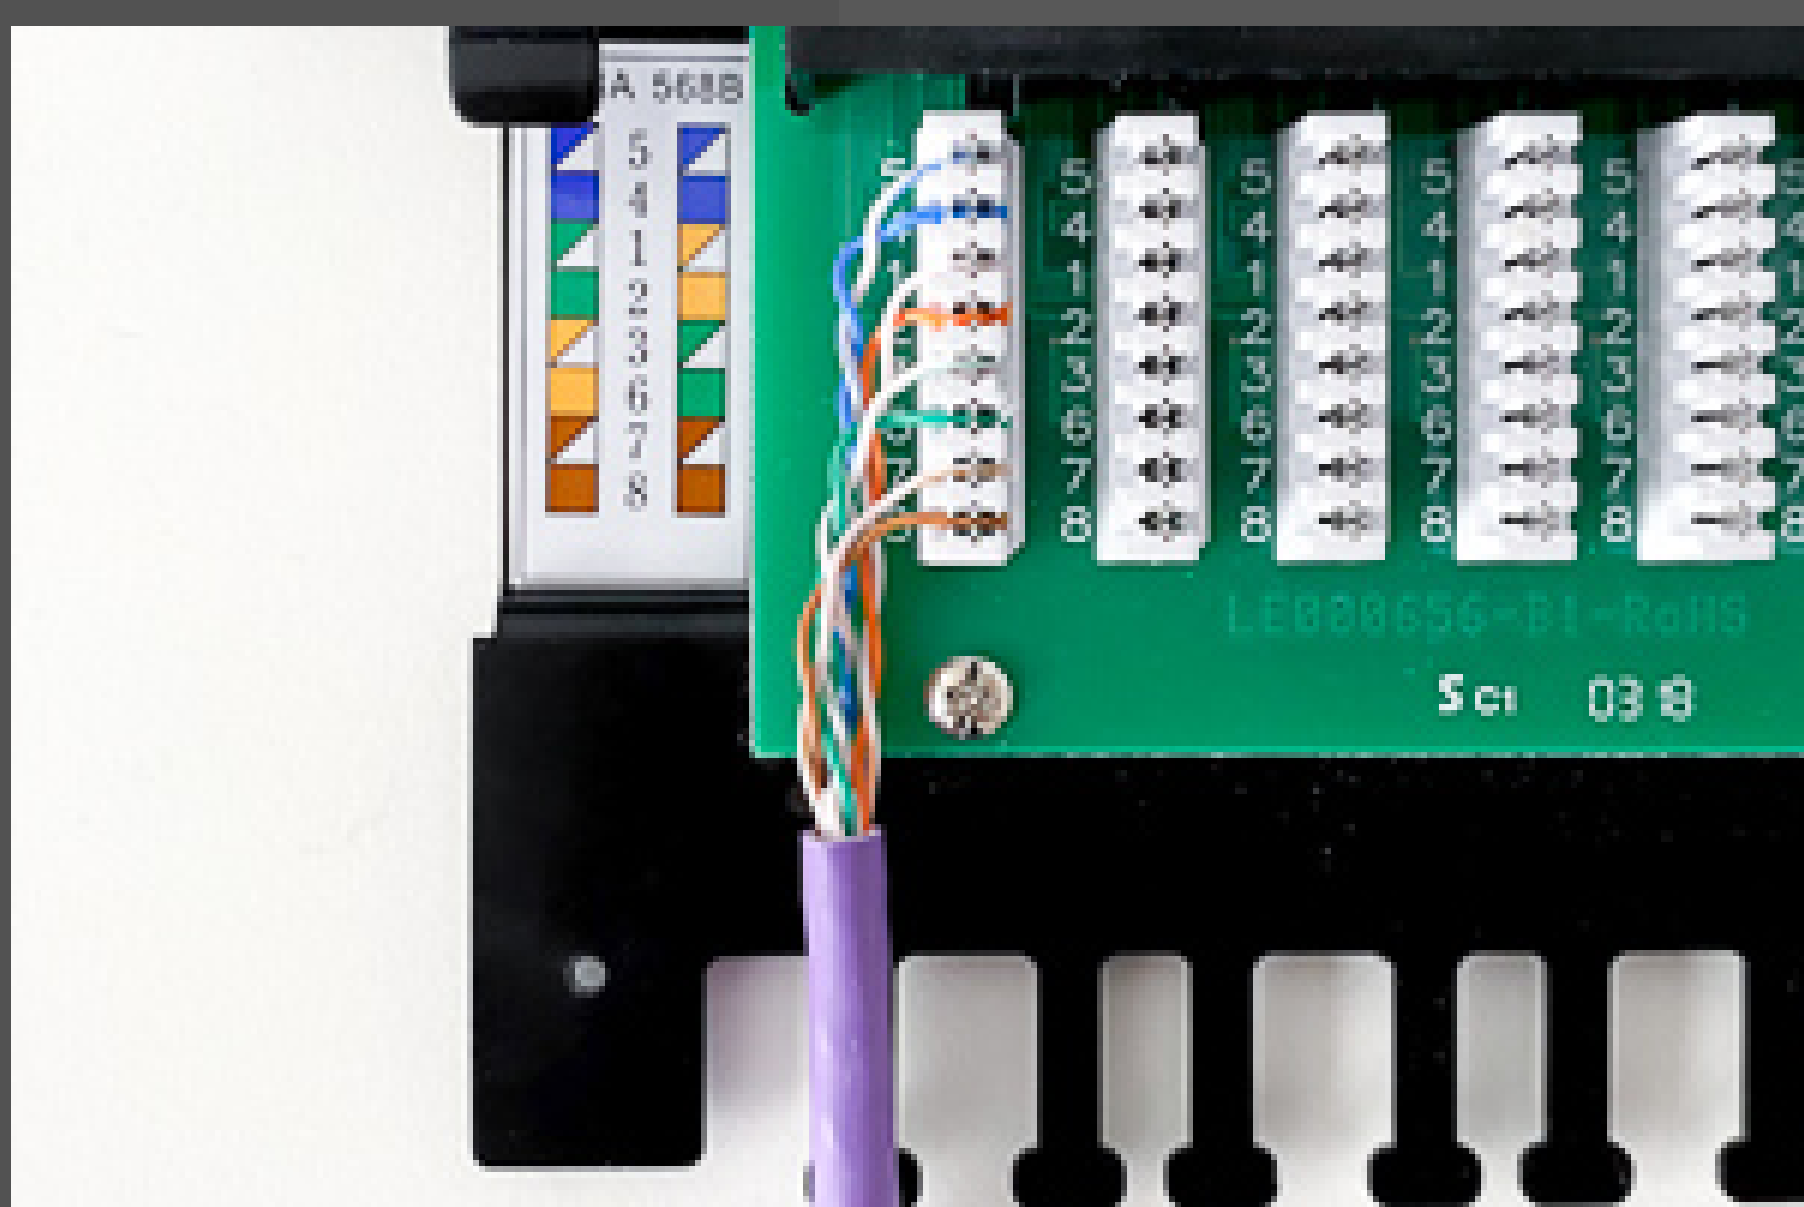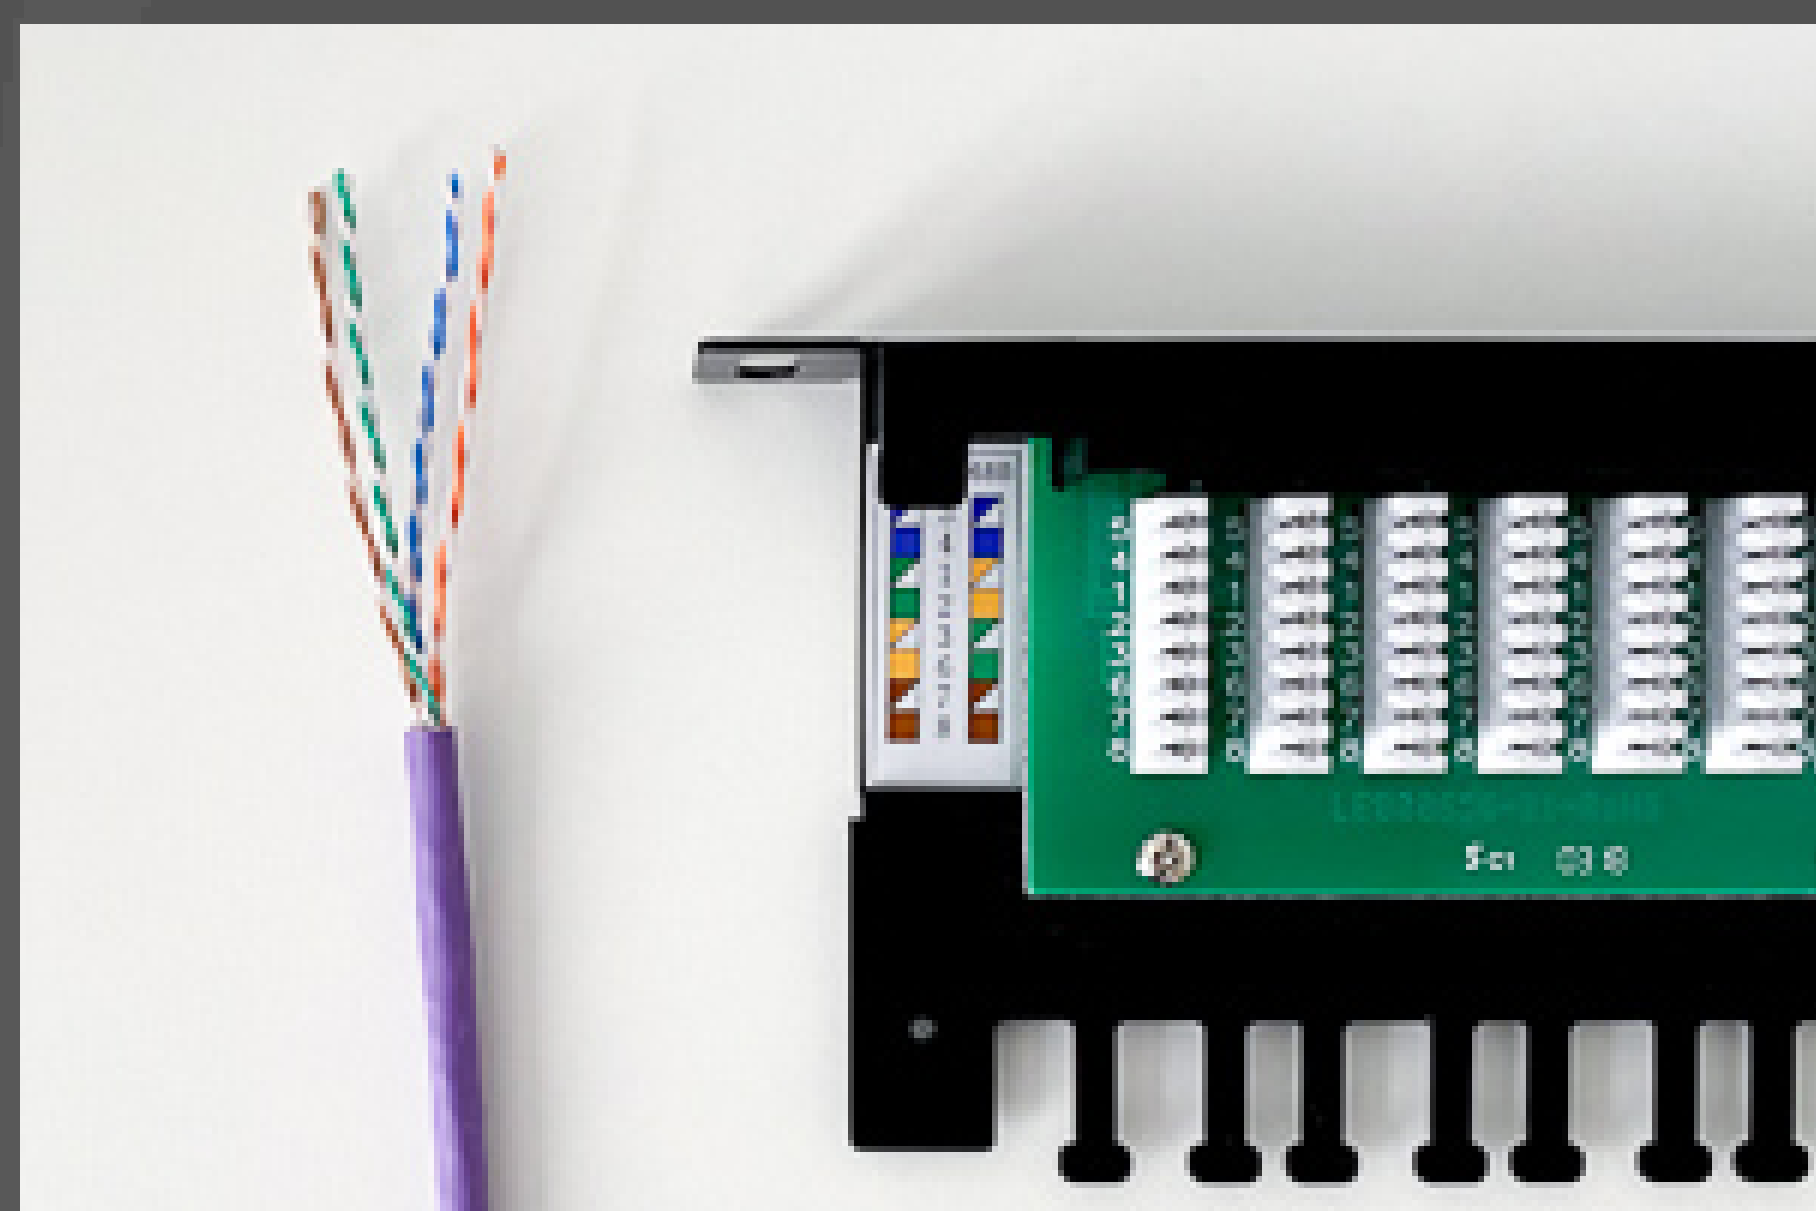

Następnie za pomocą **zaciskacza** i odpowiedniego **noża** do nacinania (Krone lub 110) należy podłączyć żyły kabla do listwy IDC zgodnie ze **schematem połączeń** (np. T568A lub T568B), który jest oznaczony **kolorami** na obudowie patch panela. Każdy przewód musi mieć **pewny** i **solidny** kontakt z blokiem zacisków patch panela. Przy okablowaniu należy zachować minimalne odstępy między parami kabli.

Aby **przymocować** kabel instalacyjny do korpusu patch panela, należy użyć **opaski dołączonej** do wszystkich paneli Solarix. Taśma nie może się przesuwać i musi solidnie **przymocować** przewód instalacyjny do korpusu panelu. Połączenie nie może być jednak zbyt ciasne, aby uniknąć **deformacji** kabla. Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności dla wszystkich portów patchpanela Solarix, instalacja jest **zakończona**.



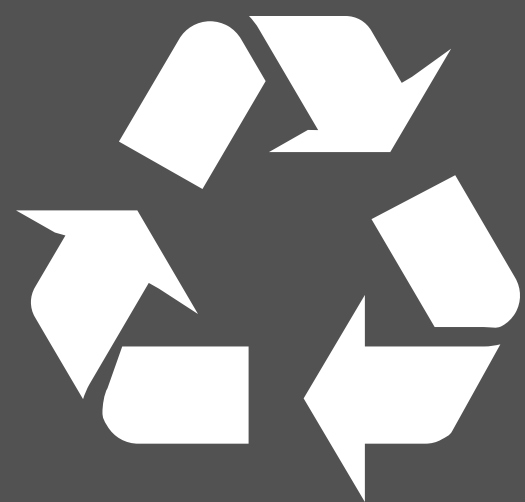

Jeśli po instalacji patch paneli Solarix pozostaną jakiegokolwiek **opakowania** lub ich **części**, należy je zutylizować w odpowiedni, przyjazny dla środowiska sposób w **segregowanych odpadach**.

POTRZEBUJESZ PORADY?

Jeśli **potrzebujesz pomocy** przy instalacji tego produktu, **skontaktuj się z nami** pod adresem info@solarix.eu lub telefonicznie pod numerem +48 22 102 15 60. Niniejszy dokument jest **instrukcją obsługi**.

Výrobce/Producer/Producent/Výrobca:

INTELEK LTD

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, CZ

+420 840 505 555

www.solarix.info • info@solarix.info

